置完了後の確認

■22署数7後、次の手順で破認をし、チェック欄に / 印をしてください

■改旦心」	後、人の子順で唯談でし、ノエッノ側に▽ 中でしてへたとい。
確認項目	
外 観	トップフレームが浮いていないこと
	トッププレート・トップフレームが汚れていないこと
電気工事	電源電圧が単相200Vになっていること
	※単相100Vでは、電源スイッチを入れたときに異常表示をします。編1234567 (保温~火力3が順次点灯)単相200Vに接続しても表示が消えない場合は故障です。
	アースが設置されていること
	漏電遮断器が設置されていること
	■ 電源ランプが点灯

| 加熱 | を押し、作動を確認する

● 必ず水を入れ、IHに対応したなべを置く。(空だき

※なべを置かないと「なべなし自動OFF」が働いて 約1分後に自動的に通電を停止します。

- ※ 関物 で操作した場合、次のようになることが ありますが、異常ではありません。
- ●なべが熱くなるまで時間がかかる
- ●「火力3と6」が交互に点滅し通電を停止する

- ■電気試験後は ●必ず電源スイッチを「切」にしてください。
 - ●取扱説明書・設置説明書・保証書は、 必ずお客様にお渡しください。

する

しばらくすると 湯が沸く

> 表示の点滅は再度 **場物** を押すと消え ます。

> > 設置完了 確認者印

パナソニック電工株式会社

製造元 パナソニック株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

© Panasonic Corporation 2008

ZY16-815 S1008Y0

設置説明書

IH クッキングヒーター(ビルトインタイプ)

品番 **KZ-12BP** (200V)

●本体設置時に、トッププレートを分解しないでください。

- ●キャビネットの下部にオーブンレンジを設置しないでください。
- ●試運転を必ず行い、お客様へ正しい使い方をご説明ください。
- ●ガス機器から付け替える場合 設置される方

ガス事業者に連絡しないでガス工作物(ガス配管、ガスメーター、ガ ス栓など)を無断で撤去することは、法令により規制されています。 事前にガス事業者へ連絡してください。また、閉栓はガス事業者に依頼してください。

●設置説明書に従わなかったために生じた故障・事故などについて は責任を負いかねます。

安全上のご注意(必ずお守りください)(設置上のご注意)

設置の前に、よくお読みください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよう に説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷な どを負う可能性が想定される」内容

へのお願い



この表示の欄は、「傷害を負う可能性 または物的損害のみが発生する可能 性が想定される」内容です。

Panasonic

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。





この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。





この絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。



- ●設置は、「設置説明書」に従って確実に行う 設置に不備があると、漏電・火災の原因。
- ●電気配線工事は、電気設備技術基準等、関連する 法令・規制等に従って必ず「法的有資格者」が行う 接続・固定が不完全な場合、漏電・火災の原因。
- ●200V・15A以上の専用回路と、漏電遮断器を 設置する

この工事をしないと、配線部が異常発熱する原因。



●アース工事は、電気設備技術基準等、関連する法令・ 規制等に従って必ず「法的有資格者」による D種接地工事を行う

アース線

●アースを確実に取り付ける

漏電すると、感電の原因。



ワークトップは、耐熱材料を 使う

メラミン化粧板(JIS K 6903) またはこれと同等以上の物


耐熱性の低い材料は、火災・変形 の原因。

※二ス引きのものは変色するため 使わない。



トッププレートに衝撃を加え ない

上に乗ったり、物を落とさない 万一ひびが入ったり割れると、 過熱・異常動作・感電の原因。 ※トップフレームも変形させな いように注意する。

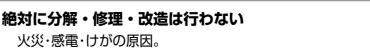




試運転中は、トッププレート など高温部に触れない やけどの原因。



2外形寸法図(単位: ㎜)


右固定金具締め付け位置

取り付け穴 (ワークトップの開口寸法)

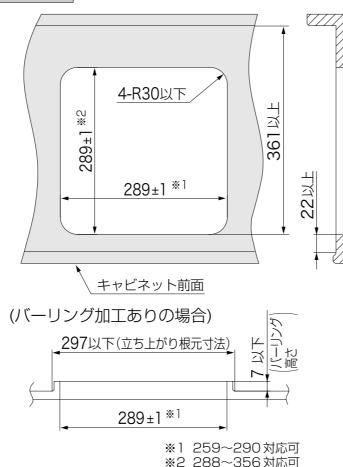




左固定金具締め付け位置

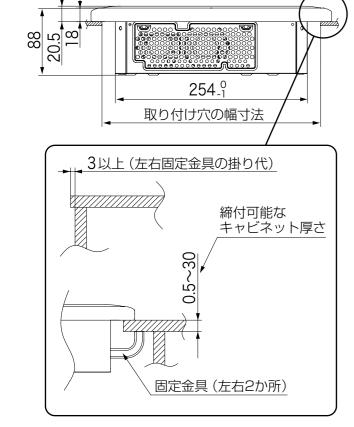




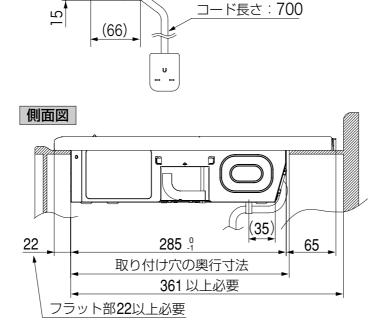


システムキッチンに組み込む場合

- ■吸気口に外気を取り入れるための開口面積を確保する(完全密閉を避ける)
- ●扉タイプキッチンの場合

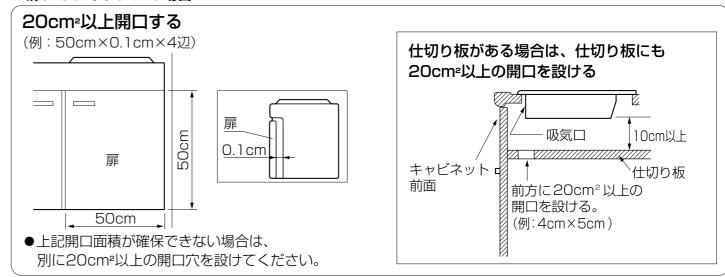


- ●側面・底面がふさがれるようなテーブルなどに落とし込む場合も、20cm²以上の開口を設けてください。
- ●冷蔵庫タイプキッチンの場合

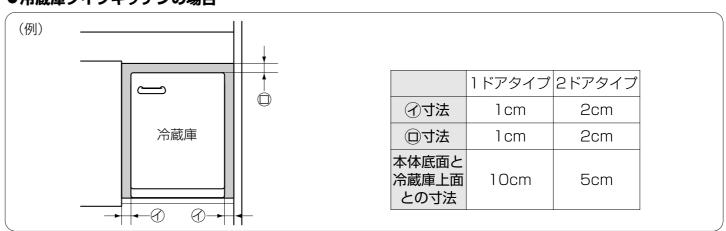


ワークトップについて

- ■充分な強度のワークトップを使う
- ●薄板(ステンレスなど)の場合

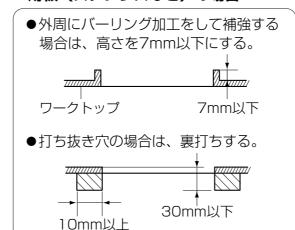

●木材などの場合

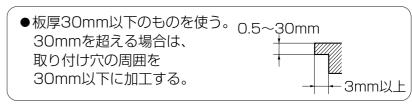

●フラッシュ構造(中空構造)の場合




3設置場所の確認


火災予防条例、電気設備に関する技術基準を定める省令第59条に従って設置してください。

壁からの距離

■周囲が可燃性の壁(防火構造壁以外)の場合

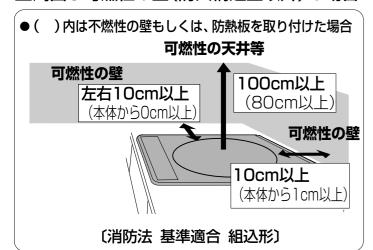

■可燃性の壁から左記の距離を 離せない場合

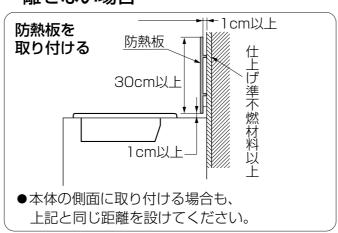

●製品の金属部がキッチンの金属部に接触する場合は、建造物の壁中の金属(メタルラスなど)と キッチンの金属部が接触しないようにしてください。 (電気設備技術基準第167条で危害なきよう設置することが定められています。)

4 電気工事

専用回路の設置

■電源にブレーカー付き単相200V・15Aの専用 回路を設置する

●三相200V (動力電源) は使わない。(故障の原因)

■ 屋内配線用電線

埋込型コンセント	単線直径2.0mm以上
露出型コンセント	単線直径2.0mm以上または、より線3.5mm²以上

漏電遮断器の設置

- ■漏電遮断器を必ず設置する
- ●推奨漏電遮断器 (パナソニック電工製)

品 番	BJS2022N
定格電流	20A
感度電流	15mA


コンセントの設置

■D種設置工事を必ず行う (コンセントの一極接地用に配線する)

●推奨コンセント (パナソニック電工製)

定	格	単相250V・15A(接地2P)	
品	番	WK3012(露出型)	
		WN1112K (埋込型)	

●電源コードがよじれたり、負担がかからないように コンセントの向きに注意してください。

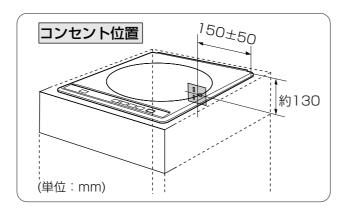


5 本体の設置

トッププレートを分解しないでください。 (接続線が外れて、故障します。)

電源プラグを差し込む

●ワークトップに傷を付けないように包装用の 段ボール箱を敷く。

> 包装用の ダンボール箱・

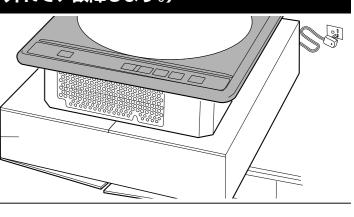


2 ワークトップに 本体を傾けて挿入し 全体をはめ込む

- ●本体をワークトップに当てない。
- ●本体とワークトップ開口の間に電源コード を挟まない。


(本体が浮いたり、電源コードが傷つく原因)


●フレーム下面とワークトップのすき間が、 前後左右で均一であることを確認する。

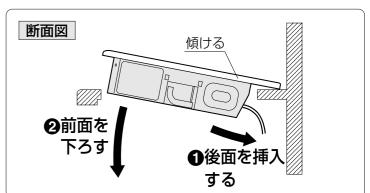

🗨 本体の位置を調整する

●本体をワークトップ開口の前側に寄せる。

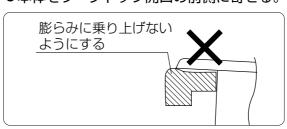

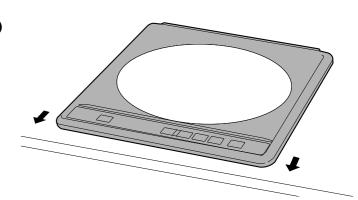

4 本体を固定金具(左右2か所) で固定する

